

## イーサネットVPN装置 FNX0610



### 概要

Flebo (フレボ：商標登録出願中) は、NTT西日本 / NTT東日本が提供するフレッツサービスを利用して、イーサネットVPN (Virtual Private Network) を簡単に構築できます。より詳しい機器情報については下記URLから御参照下さい。

<http://www.fujikura.co.jp/networking/fnx0610.html>

### 特徴

#### ネットワーク設計が不要

Fleboはイーサネットパケットをそのまま透過しますので、複雑なIPネットワークの設計をする必要がありません。

また、特別な設定をすることなく、IP以外のプロトコル (SNA・Apple Talk・IPX等) のパケットも透過します。


#### 簡単設定

Fleboはフレッツ契約時のパラメータをわずか3項目設定するだけでご使用を開始できます。

#### 簡単管理

Fleboは、Webブラウザによる直感的なGUI (グラフィカル・ユーザ・インタフェース) で操作できますので、どなたでも特別なソフトのインストールなしで運用管理ができます。


## 利用イメージ

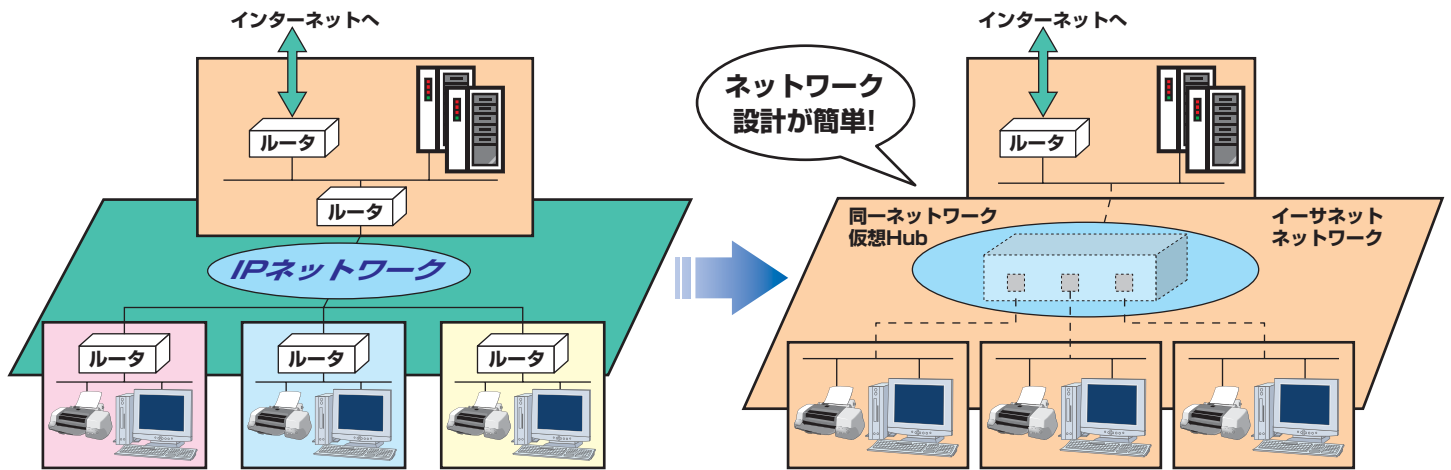

## 各部名称

### Flebo 各部の名称と機能 1：正面図


- ①POWERランプ (青色)  
電源がオンの時に点灯します。
- ②FAILランプ (赤色)  
装置の状態を示します。
- ③PPPoEランプ  
PPPoEセッションの状態を示します。
- ④VPNランプ  
VPNリンク状態を示します。

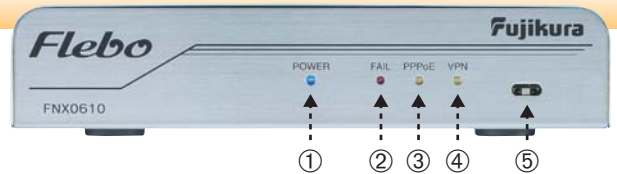

- ⑤IrDAポート  
携帯電話と赤外線通信する際に使用します。

### Flebo 各部の名称と機能 2：背面図

- ①WANポート  
10BASE-Tまたは100BASE-TXイーサネットポートです。Bフレッズの回線終端装置、フレッズADSLのADSLモデムなどに接続します。
- ②LANポート  
10BASE-Tまたは100BASE-TXイーサネットポートです。4つのポートはスイッチングハブとして動作します。
- ③管理ポート  
10BASE-Tまたは100BASE-TXイーサネットポートです。管理用のPCなどに接続します。
- ④電源コネクタ  
付属のACアダプタの出力プラグを接続します。

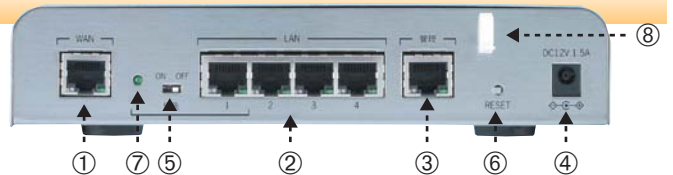

- ⑤優先制御スイッチ  
ポート優先機能をオン/オフします。
- ⑥リセットスイッチ  
装置をリセットします。
- ⑦優先制御表示  
優先制御スイッチ(⑤)をオンにしてポート優先機能が有効になると点灯します。
- ⑧ACアダプタ用ケーブルクランプ

2004年10月作成

- 本カタログ記載の製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、当社製品の構造または製法に直接関わるもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんのでご了承ください。
- 本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。



#### 安全に関するご注意

- 1.ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
- 2.結露を生じやすいような場所でのご使用は、お避け下さい。
- 3.水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

## 株式会社フジクラ

〒135-8512 東京都江東区木場1-5-1

お問い合わせ先：光システム事業部 光システム技術部

- 関西支店  
〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-11  
TEL. 06-6364-0373 FAX. 06-6363-3996
- 中部支店  
〒460-0003 名古屋市中区錦1-13-26  
TEL. 052-212-1880 FAX. 052-212-1889
- 九州支店  
〒812-0022 福岡市博多区上呉服町10-1  
(博多三井ビル)  
TEL. 092-291-6126 FAX. 092-291-3647
- 中国支店  
〒730-0013 広島市中区八丁堀14-4  
(広島八丁堀第一ビル)  
TEL. 082-211-3600 FAX. 082-211-3601

- 東北支店  
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-1-30(新仙台ビル)  
TEL. 022-266-3344 FAX. 022-223-7655
- 北海道支店  
〒060-0002 札幌市中央区北二条西4-1(札幌三井ビル)  
TEL. 011-231-8551 FAX. 011-222-1709
- 北陸支店  
〒930-0858 富山市牛島町18-7(アーバンプレイスビル)  
TEL. 076-431-8821 FAX. 076-441-9439
- 四国支店  
〒760-0028 高松市鍛冶屋町3(香川三友ビル)  
TEL. 087-825-2740 FAX. 087-825-2744
- 沖縄営業所  
〒902-0066 那覇市大道78-7(光電気産業(株)内)  
TEL. 098-882-1778 FAX. 098-882-1777

http://www.fujikura.co.jp/ E-mail:lan\_info@fti.fujikura.co.jp  
TEL. 03-5606-1202 FAX. 03-5606-1536

- 取扱店